

BRUNO®

Συσκευή ποπ κορν



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0085

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
- Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για την παρασκευή ποπ κορν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/πάγκου ή να ακουμπά σε υγρές ή ζεστές επιφάνειες.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από την συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, μαξιλάρια, έπιπλα, κτλ.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα σε όρθια θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε, τοποθετείτε ή να αποθηκεύετε τη συσκευή στο

χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας. Μην χρησιμοποιείτε, τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο όπου ενδέχεται να βραχεί.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο της συσκευής με καλαμπόκι. Μια μεζούρα ανά χρήση είναι αρκετή.
- Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα τμήματά της.
- Μην βγάζετε το καπάκι πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής και απενεργοποιήσετε την συσκευή.
- Μην προσθέτετε καλαμπόκι στο δοχείο ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Μην μετακινείτε την συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή κάτω από την συσκευή που ενδέχεται να φράξουν τους αεραγωγούς.
- Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν την μετακίνηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
- Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “0” (OFF), πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
- Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση “0” (OFF). Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και όταν ο διακόπτης δεν είναι πατημένος.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
- Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος. Το καπάκι και η μεζούρα της συσκευής θερμαίνονται όταν είναι σε λειτουργία, γι' αυτό ποτέ μην τα πιάνετε με γυμνά χέρια άλλα με γάντια φούρνου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Γεμίζετε πάντα το δοχείο της συσκευής χρησιμοποιώντας την μεζούρα. Μια μεζούρα ανά χρήση είναι αρκετή. Μην γεμίζετε το δοχείο με ποσότητα μεγαλύτερη από μία μεζούρα καθώς αυτό θα προκαλέσει δυσλειτουργία και βλάβες στη συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή λειτουργεί με θερμό αέρα. Μην ρίχνετε λάδι, βούτυρο, αλάτι ή κάποιο άλλο υλικό στο δοχείο εισαγωγής καλαμποκιού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.


**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Διάταξη συσκευής

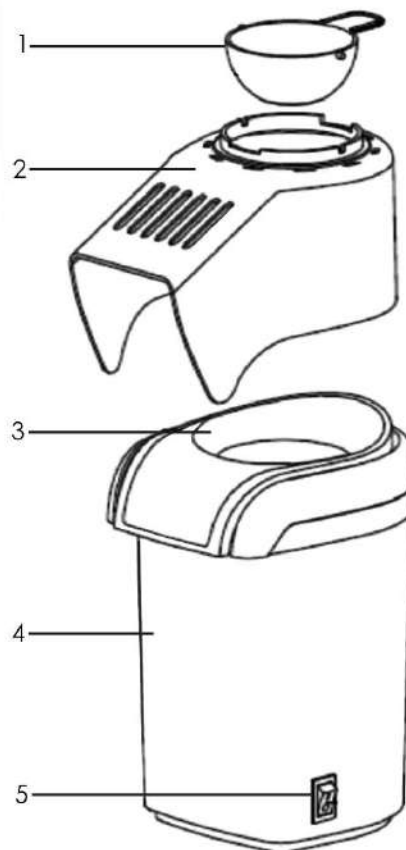

1. Δοσομετρητής	3. Δοχείο εισαγωγής καλαμποκιού	5. Διακόπτης On/Off
2. Καπάκι	4. Κύριο σώμα συσκευής	

Πριν τη πρώτη χρήση

- Αποσυσκευάστε προσεχτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά μέρη το κύριο μέρος της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής (καπάκι & μεζούρα) μετά από κάθε χρήση με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Μην πλένετε τα μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν στεγνώσει καλά πριν συναρμολογήσετε ξανά την συσκευή.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος

- συμπύπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
 - Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για περισσότερο από 5 λεπτά συνεχόμενα. Απενεργοποιείτε την συσκευή και αφήστε την συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 3 λεπτά μεταξύ δυο χρήσεων. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή περισσότερο από 2 φορές είναι απαραίτητο να διακόψετε την λειτουργία έως να κρυώσει.
 - Υπάρχει περίπτωση ορισμένοι σπόροι καλαμποκιού να μην “σκάσουν”. Αυτό δεν οφείλεται στην συσκευή αλλά στη φύση του καλαμποκιού. Μην λειτουργείτε την συσκευή πάνω από 5 λεπτά προσπαθώντας να “σκάσουν” όλοι οι σπόροι.

Λειτουργία

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
2. Γεμίστε τον δοσομετρητή (1) με σπόρους καλαμποκιού.
3. Ρίξτε το καλαμπόκι μέσα στο δοχείο (3) της συσκευής.
4. Τοποθετείστε το καπάκι (2) επάνω στο κύριο σώμα της συσκευής.
5. Έπειτα τοποθετείστε τον δοσομετρητή (1) επάνω στο καπάκι (2) ώστε να κλείσει εντελώς.
6. Τοποθετείστε μπροστά από την συσκευή ένα μπολ για να συγκεντρώσετε το ποπ κορν που θα εξάγεται.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Συνδέστε την συσκευή στο ρεύμα.
9. Θέστε τον διακόπτη On/Off (5) στην θέση “I”. Η συσκευή θα ξεκινήσει την λειτουργία της και το ποπ κορν θα είναι έτοιμο σε περίπου 3 λεπτά.
10. Αφού η διαδικασία παρασκευής ποπ κορν ολοκληρωθεί απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας τον διακόπτη On/Off (5) στη θέση “0” και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

Σημείωση:

Ο δοσομετρητής (1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δίσκος για να λιώσετε βούτυρο. Τοποθετήστε στο δοσομετρητή δύο κουταλάκια βούτυρο, πριν τον τοποθετήσετε επάνω στο καπάκι (2) έτσι ώστε κατά την διάρκεια παρασκευής του ποπ κορν, το βούτυρο να λιώνει. Αφού η διαδικασία παρασκευής ολοκληρωθεί περιχύστε το λιωμένο βούτυρο επάνω στο ποπ κορν που ετοιμάσατε.

Προσοχή!

Όταν χρησιμοποιείτε τον δοσομετρητή (1) για να λιώσετε βούτυρο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο που τον τοποθετείτε επάνω στο καπάκι (2) διασφαλίζοντας ότι με κανένα τρόπο δεν θα στάξει ή δεν θα πέσει βούτυρο μέσα στο δοχείο (3). Φροντίστε πάντα να καθαρίζετε τον δοσομετρητή (1) πριν τη ξαναγεμίσετε με σπόρους καλαμποκιού.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Καθαρίστε την συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο μέρος της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
- Καθαρίστε το δοχείο με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής (καπάκι & μεζούρα) με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- Μην τοποθετείτε το κύριο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή σε πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν στεγνώσει καλά πριν συναρμολογήσετε ξανά ή αποθηκεύσετε την συσκευή.

Ασφάλεια υπερθέρμανσης

Η συσκευή διαθέτει ασφάλεια η οποία απενεργοποιεί αυτόματα την συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Σε αυτή την περίπτωση απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε από την πρίζα. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0085
Ισχύς	1200W
Τροφοδοσία	220-240V ~ 50-60Hz

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ www.data-media.gr, info@data-media.gr
1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168
Model: PS-1200

BRUNO®

Pop corn maker



User manual

BRN-0085

Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

- Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
- The appliance is designed only for domestic use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
- The appliance should only be used for popcorn preparation.
- Never use the appliance outdoors.
- If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
- Do not pull the cord to unplug. Do not bend or fold the cord around the appliance.
- Do not use the cord as a handle.
- Do not leave the power cord hanging over the edge of tables or counters or touching wet or hot surfaces.
- Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
- Do not use with voltage converter.
- Do not place the appliance near microwave oven, electric oven, gas oven or washing machine.
- Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
- Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administrated.
- Make sure that the socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
- Do not use the appliance near places with humidity or high temperature.
- Make sure that is enough space around the appliance when in use. Do not place near flammable material such as curtains, pillows, furniture, etc.
- Do not place the appliance on any heat sensitive surface when hot or when plugged in.
- Use the appliance in an upright position.
- Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
- Do not immerse the appliance to water or any other liquid.
- Do not touch the appliance if has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
- Never use, place or store the appliance in the bathroom, near swimming pool or any other place with humidity and high temperature. Do not use, place or store the appliance where it may get wet.
- Do not use the appliance when it is empty.
- Do not overfill the corn inlet, one measuring cup is sufficient.
- Do not touch the heated surfaces when the appliance is in operation, as there is

a risk of burns.

- Never use the appliance without all parts installed properly.
- Do not remove the lid before the procedure is finished and you switch off the appliance.
- Do not add corn in the corn inlet while the appliance is operating.
- Do not move the appliance when in use.
- Do not place any objects on or under the appliance that could obstruct the air flow from the air inlets.
- Always switch OFF (“0” position) and unplug the appliance if it is not in use before moving, cleaning, assembling or disassembling and storing it.
- Before unplugging the appliance from the socket, switch the power button in position “0” (OFF).
- Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply, even when the switch is in position “0” (OFF).
- The appliance should be used only by adults.
- Do not leave the appliance unattended during operation.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
- Make sure the appliance is clean and dry before storing.
- Let the appliance cool down before storing.
- The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
 - professional use
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments.



WARNING!

Do not touch the hot surfaces of the appliance as there is a risk of burns. The lid of the unit and the measuring cup become hot during use and only should be handled with oven gloves.



WARNING!

Always fill the corn inlet using the measuring cup. One cup is sufficient for each use. Do not overfill the corn inlet as this will disturb the normal function of the appliance and cause damages.



WARNING!

The appliance works by hot air. Do not add any oil, salt or other ingredients into the corn inlet.



WARNING!

Do not cover the appliance in any way in order to avoid overheating and fire.



WARNING!

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



WARNING!


This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

Device description

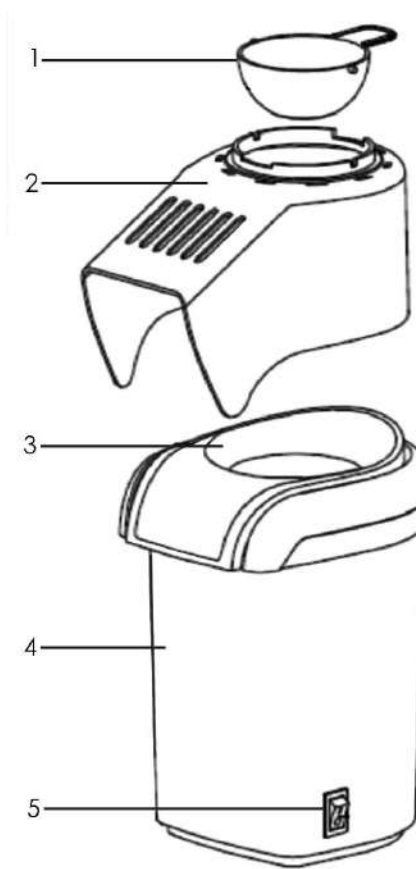

1. Measuring cup	3. Corn inlet	5. On/Off switch
2. Lid	4. Main unit	

Before first use

- Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
- Do not put the appliance under water in order to clean it.
- Clean the external surface of the main unit, with a soft damp cloth.
- Clean all the detachable parts of the appliance (lid & measuring cup) with warm soapy water. Never immerse the appliance in water or any other liquid or in a dish washer. Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents. Make sure all parts are completely dry before reassembling the appliance.
- Place the appliance on a flat and dry surface.
- Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
- Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
- Make sure that all parts of the appliance are properly mounted before switching on the appliance.

- If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.
- Do not use the device for more than 5 minutes continuously. Allow the appliance to cool down for 3 minutes after each use. If you use the device for more than 2 times, a break is necessary to allow the unit to cool.
- Not all the corn kernels will “pop”. Some kernels will remain unpopped. This is not problem of the appliance, but it is the nature of the corn. Do not run the machine for longer than 5 min for each use to try to “pop” all the unpopped corn.

Operation

1. Make sure the appliance is not connected to the power supply.
2. Fill the measuring cup (1) with corn kernels.
3. Pour the corn kernels into the corn inlet (3).
4. Place the lid (2) on the top of the main unit (4).
5. Place the measuring cup (1) on the top of the lid (2).
6. Place a heat resistant bowl under the popping chute to collect the popcorn.
7. Make sure that all parts of the appliance are properly mounted before turning the appliance ON.
8. Connect the appliance to the power supply.
9. Press the power ON/OFF switch (5) in position “1”. The appliance will start functioning and the popcorn will be ready in less about 3 minutes.
10. When the procedure is finished switch OFF the appliance by pressing the power ON/OFF switch (5) in position “0” and disconnect the power cord from the power supply.

Note:

The measuring cup (1) can also be used for butter melting. Add 2 teaspoons of butter into the measuring cup (1) before you place it on the lid (2). During the operation of the appliance the butter will melt. After the procedure of popcorn making is finished remove the measuring cup from the lid (2) and pour the melted butter over the popcorn you just prepared.

Caution!

When using the measuring cup (1) for butter melting be very careful on how you place it on the lid (2) and ensure that no butter will drip or drop into the corn inlet (3) in any way.

Please always make sure to clean the measuring cup (1) before you use it again to fill with corn kernels.

Cleaning and maintenance

- Clean the appliance after each use.
- Always power off and remove the plug from the mains supply. Allow the appliance to cool down completely before cleaning.
- Clean the external surface of the main unit, with a soft damp cloth.

- Clean the corn inlet with a dry cloth.
- Clean all the detachable parts of the appliance (lid & measurement cup) with warm soapy water.
- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid or in a dish washer.
- Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing the appliance.

Overheating protection

The appliance has a built-in thermal switch that automatically switches the appliance off in case of overheating.

In that case switch the appliance off and remove the plug from the wall socket. Allow the unit to cool down and then switch on again.

Specifications

Reference number	BRN-0085
Power	1200W
Voltage	220 - 240V~50/60Hz

Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some

countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.
www.data-media.gr, info@data-media.gr
 1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200
 Model: PS-1200