

BRUNO®

Αυτόματη καφετιέρα Ελληνικού καφέ



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0168



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
2. **Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για την παρασκευή ελληνικού καφέ.**
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
5. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
6. Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
9. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
11. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται επάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
12. Φροντίστε ώστε η συσκευή να μην εκτίθεται ποτέ σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως βροχή κτλ. ή σε συνθήκες υγρασίας.
13. Η χρήση και η αποθήκευση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε εσωτερικούς χώρους που διασφαλίζουν ότι η συσκευή δεν θα βρεθεί σε καμία περίπτωση εκτεθειμένη σε ξαφνική βροχή ή σε επαφή με νερό ή σε οποιοσδήποτε άλλες συνθήκες υγρασίας ή άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες.
14. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
15. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε φούρνο (ηλεκτρικό, υγραερίου, μικροκυμάτων κτλ) ή πλυντήριο.
16. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε επιφάνειες που η θερμότητα δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση φροντίστε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή κάποια κατάλληλη θερμομονωτική βάση.
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
18. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας

και υψηλής θερμοκρασίας.

20. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να βραχεί.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
22. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
23. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
24. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό στο δοχείο καφέ της συσκευής.
25. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο καφέ.
26. Όταν γεμίζεται το δοχείο καφέ, μην υπερβαίνετε την μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας "MAX".
27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα μέρη της.
28. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
29. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και όταν δεν είναι ενεργοποιημένη.
30. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα της συσκευής.
31. Η θερμοκρασία του δοχείου καφέ είναι υψηλή, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της αλλά και για μερικά λεπτά μετά την ολοκλήρωση της χρήσης της. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες καθώς και κάθε άλλη ζεστή επιφάνεια της συσκευής, εκτός από την λαβή όσο η συσκευή είναι ζεστή κατά την λειτουργία της ή και για μερικά λεπτά μετά από την ολοκλήρωση της χρήσης της, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
32. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες.
33. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία και όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
34. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
35. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν την μετακίνηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
36. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
37. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευση της.
38. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από την εκπνοή ατμού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Διάταξη συσκευής



1. Πλήκτρο On/Off
2. Χειρολαβή
3. Αισθητήρας υπερχείλισης
4. Κύριο σώμα συσκευής
5. Δοχείο καφέ
6. Βάση

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυσκευάστε προσεκτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε σχολαστικά.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
 - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι πλήρως στεγνά.
3. Τοποθετήστε την συσκευή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
4. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
5. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
6. Τοποθετήστε στο δοχείο καφέ καθαρό, κρύο πόσιμο νερό.
 - ⚠ Μην υπερβαίνετε ποτέ την μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας "MAX".
7. Τοποθετήστε το δοχείο καφέ (5) στην βάση (6).
8. Πιέστε το πλήκτρο On/Off (1) για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει με κόκκινο χρώμα και θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει αρχίσει να θερμαίνεται.
9. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει με μπλε χρώμα και θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
10. Αδειάστε το νερό και επαναλάβετε τη διαδικασία για επιπλέον 2 έως 3 φορές.
11. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
12. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε την συσκευή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
3. Ελέγξτε τον αισθητήρα και σιγουρευτείτε ότι είναι καθαρός χωρίς κατάλοιπα από καϊμάκι ή καφέ κτλ. και αν χρειάζεται καθαρίστε τον χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανάκι.
4. Γεμίστε το δοχείο καφέ (5) με καθαρό, κρύο πόσιμο νερό.
5. Τοποθετήστε στο δοχείο (5), καφέ και ζάχαρη και ανακατέψτε καλά.
6. Τοποθετήστε το δοχείο (5) στην βάση (6).
7. Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
8. Πιέστε το πλήκτρο On/Off (1) για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει με κόκκινο χρώμα και θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει αρχίσει να θερμαίνεται.
9. Όταν ο καφές είναι έτοιμος η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει με μπλε χρώμα και θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
10. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
11. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (5) από την βάση (6) χρησιμοποιώντας την χειρολαβή (2) και σερβίρετε τον καφέ.
12. Περιμένετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε.

Σημείωση:

Για να είναι γευστικός ο καφές σας, απομακρύνετε το δοχείο καφέ χωρίς καθυστέρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:


- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος πριν το γέμισμα του δοχείου καφέ.
- ⚠ Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο καφέ όταν βρίσκεται επάνω στη βάση της.
- ⚠ Μην υπερβαίνετε ποτέ την μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας "MAX".
- ⚠ Μην ενεργοποιείτε ποτέ την συσκευή χωρίς το δοχείο νερού να περιέχει νερό.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με άλλα υγρά εκτός από νερό.
- ⚠ Σερβίρετε το ζεστό καφέ ή νερό με ιδιαίτερη προσοχή και κρατώντας το δοχείο σταθερά και μόνο από την χειρολαβή, αποφεύγοντας έτσι πρόκληση εγκαυμάτων από το καυτό νερό ή τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
- ⚠ Μην αφήνετε ποτέ νερό μέσα στο δοχείο καφέ μετά από τη χρήση.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

Η αυτόματη καφετιέρα Ελληνικού BRUNO διαθέτει ειδικό αισθητήρα που αποτρέπει την υπερχειλίση του καφέ κατά την ολοκλήρωση της λειτουργίας. Για την άψογη λειτουργία του φροντίστε ώστε ο αισθητήρας να είναι πάντα καθαρός χωρίς κατάλοιπα από καϊμάκι ή καφέ κτλ.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε την σωστή λειτουργία της καφετιέρας σας και την αποτροπή πιθανής υπερχειλίσης.

- ⚠ Πριν και μετά από κάθε χρήση ελέγξτε τον αισθητήρα και αν χρειάζεται καθαρίστε τον με ένα νωπό πανάκι ώστε να απομακρύνεται τυχόν κατάλοιπα από καϊμάκι ή καφέ κτλ.

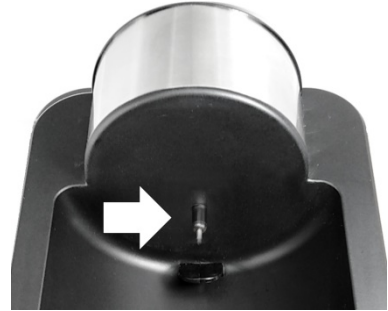

- ⚠ Χρησιμοποιείτε πάντα καφέ σε σκόνη για παρασκευή “Ελληνικού Καφέ” και όχι κάποιο άλλο είδους αλεσμένου καφέ που μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες και διαφορετικό αποτέλεσμα στο καϊμάκι (π.χ. αφρίζει ή “φουσκώνει” περισσότερο), για να πετύχετε το σωστό αποτέλεσμα στην γεύση αλλά και για να αποφύγετε πιθανή υπερχειλίση.



- ⚠ Ποτέ μην γεμίζετε την δεξαμενή πάνω από την ένδειξη “MAX” για να αποφύγετε υπερχειλίση του καφέ.

MAX

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και πάντα μετά από κάθε χρήση.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή και τον αισθητήρα υπερχειλίσης με ένα μαλακό, ωπό πανί προσέχοντας να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.

Καθαρισμός αλάτων

Συνιστάται καθαρισμός των αλάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα για την καλή λειτουργία της συσκευής. Τα άλατα μέσα στο δοχείο καφέ μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής.

1. Τοποθετήστε στο δοχείο καφέ διάλυμα αποτελούμενο από $\frac{3}{4}$ νερό και $\frac{1}{4}$ λευκό ξύδι.
 2. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 5 λεπτά σε ηρεμία.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ώστε να βράσει το διάλυμα και έπειτα αδειάστε το δοχείο καφέ.
 4. Επαναλάβετε την διαδικασία για ακόμη 1-2 φορές.
 5. Αφού τα άλατα απομακρυνθούν, γεμίστε το δοχείο καφέ με καθαρό νερό και ολοκληρώστε 1-2 βρασιμούς ώστε να εξαλείψετε την οσμή του ξυδιού.
- ✓ Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά προϊόντα αφαλάτωσης που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0168
Ισχύς	400W
Εύρος τάσης	220-240V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ www.data-media.gr, info@data-media.gr
1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168
Μοντέλο: 203

BRUNO®

Automatic Greek coffee maker



User manual

BRN-0168



Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. **Use the appliance only for preparing Greek coffee.**
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
 - professional use
 - staff areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels, and other residential type environments.
4. If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance, and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
5. Do not pull the cord to unplug.
6. Do not bend or fold the cord around the appliance.
7. Do not use the cord as a handle.
8. Do not let the power cord to touch wet or hot surfaces.
9. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
10. Do not use the appliance with a voltage converter or transformer.
11. The appliances should be placed and used on even and stable surface.
12. Do not leave the appliance exposed to weather conditions like rain or moisture.
13. The appliance must be used and stored indoors ensuring that the appliance will not be exposed to water, sudden rain or other extreme weather conditions under any circumstances.
14. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
15. Do not place or store the appliance near or on an oven (electric, gas, microwave, etc.) or a washing machine.
16. CAUTION! Use the appliance on surfaces that are heat resistant. In any case, be sure to place a suitable heat-insulating base under the appliance.
17. Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administered.
18. Make sure that the socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
19. Do not use the appliance near places with humidity or high temperature.
20. Do not store or use the appliance in places that it may get wet.
21. Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
22. Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
23. Do not touch the appliance if has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
24. Do not put any liquid other than water in the coffee pot of the appliance.
25. Never use the appliance without water in the coffee pot.

26. When filling the coffee pot with water, do not exceed the maximum capacity indication "Max".
27. Never use the appliance if the parts are not installed properly.
28. Do not move the appliance while it is operating.
29. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply.
30. Do not insert any object into any opening of the device.
31. The temperature of the coffee pot is high, during its operation and for a few minutes after the end of its use. Do not touch any hot surface of the appliance, except the handle while the appliance is hot during operation or for a few minutes after use, as there is a risk of burns.
32. The appliance should be used only by adults.
33. Do not leave the appliance unattended during operation and for as long it is connected to the power supply.
34. Keep the appliance out of the reach of children.
35. Unplug the appliance when not in use, before cleaning, or storing the appliance.
36. The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
37. Make sure the appliance is clean and dry before storing.
38. Let the appliance cool down before storing.



CAUTION!

Do not touch the hot surfaces of the appliance as there is a risk of burns. Risk of burn from the steam coming out of the appliance.



WARNING!

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



WARNING!

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

Appliance description



1. On/Off button
2. Handle
3. Overflow sensor
4. Main body
5. Coffee pot
6. Base

Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Clean the external surface of the appliance with a soft damp cloth and dry thoroughly.
 - ⚠ Never immerse the appliance in water or any other liquid or in a dishwasher machine.
 - ⚠ Never place the appliance in a disinfectant machine.
 - ⚠ Never use hard brushed, scouring pads, highly corrosive, abrasive or alcohol-based cleaning agents to clean the appliance.
 - ⚠ Make sure all parts are completely dry.
3. Place the appliance on an even and stable surface.
4. Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
5. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
6. Fill the coffee pot with clean drinking water.
 - ⚠ Never exceed the maximum capacity indication "MAX".
7. Place the coffee pot (5) on the base (6).
8. Press On/Off button (1) to turn on the appliance. Light indication will turn on in red color and an alarm will sound indicating the appliance is heating.
9. When the process is complete the light indication will turn in blue color and an alarm will sound.
10. Empty the water from the coffee pot and repeat the process for an additional 2 to 3 times.
11. The appliance is ready for use.
12. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

Operation

1. Place the appliance on stable and flat surface.
2. Make sure the appliance is not connected to the power supply and is not switched on.
3. Check the overflow sensor and make sure it is clean without any coffee cream or coffee residue etc. and if necessary clean it using a soft damp cloth.
4. Fill the coffee pot (5) with clean drinking water.
5. Add coffee and sugar in the coffee pot (5) and stir well.
6. Place the coffee pot (5) on the base (6).
7. Connect the appliance to a power outlet.
8. Press On/Off button (1) to turn on the appliance. Light indication will turn on in red color and an alarm will sound indicating the appliance is heating.
9. When the coffee is ready the light indication will turn in blue color and an alarm will sound.
10. Unplug the appliance from the power supply.
11. Remove the coffee pot (5) from the base (6) using the handle (2) and serve the coffee.
12. Wait for the appliance to cool down before cleaning or storing the appliance.

Note:

For a tasteful coffee, remove the coffee pot from the base without delay.

CAUTION:

- ⚠ Make sure the appliance is unplugged before filling the coffee pot.
- ⚠ Never fill the coffee pot while it is on its base.
- ⚠ Never exceed the maximum capacity indication "MAX".
- ⚠ Never operate the appliance without the coffee pot containing water.
- ⚠ Never use the appliance with liquids other than water.
- ⚠ Serve the hot water or coffee with special care and holding the pot firmly and only by the handle, thus avoiding burns from the hot water or other hot surfaces of the appliance.
- ⚠ Never leave water in the coffee pot after use.

OVERFLOW PROTECTION

Bruno automatic Greek coffee maker is equipped with a sensor that prevents overflow during operation. For a smooth operation, make sure that the sensor is always clean, without residues of coffee cream or coffee, etc.

Follow the following instructions to ensure the correct operation of your appliance and to prevent a possible overflow.

- ⚠ Before and after each use check the overflow sensor and if necessary clean to remove any coffee residue etc.
- ⚠ Always use coffee powder for "Greek Coffee" and not some other type of ground coffee that may have different properties and a different effect on the coffee cream (e.g. it foams or "bumps" more), to achieve the right result in taste but also to avoid possible overflow.
- ⚠ Never exceed the maximum capacity indication "MAX" to avoid coffee overflow.



MAX

Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly and always after each use.

- Unplug the appliance and let it cool down before cleaning.
 - Clean the outside of the appliance and the overflow sensor with a soft, damp cloth, taking care not to get liquid into the crevices.
- ⚠ Do not place the appliance or any part of it in water or any other liquid or in a dishwasher.
 - ⚠ Do not place the appliance or any part of it in sterile devices.
 - ⚠ Do not use wire, harsh, abrasive or alcoholic cleaners to clean the appliance or any part of it.

Descaling

It is recommended to clean the scales regularly for the best operation of the appliance. Scale inside the kettle can adversely affect the appliance life.

1. Place a solution consisting of $\frac{3}{4}$ water and $\frac{1}{4}$ white vinegar in the coffee pot.
 2. Let the solution at rest for about 5 minutes.
 3. Turn on the appliance to boil the solution and then empty the coffee pot.
 4. Repeat the process for 1-2 more times.
 5. After the scales are removed, fill the coffee pot with clean water and follow the boil procedure for 1-2 times in order to eliminate the vinegar smell.
- ✓ Alternatively you can use special desalination products available on the market.

Specifications

Reference number	BRN-0168
Power	400W
Rating	220-240V
Frequency	50-60Hz

Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.
www.data-media.gr, info@data-media.gr
1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200
Model: 203