



Ισιωτική πρέσα μαλλιών



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0219



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
2. Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για ίσιωμα μαλλιών.
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
6. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
7. Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
8. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
10. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
12. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
13. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε φούρνο (ηλεκτρικό, υγραερίου, μικροκυμάτων κτλ) ή πλυντήριο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
15. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον χώρο του μπάνιου, κοντά σε μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
17. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να βραχεί ή υπάρχει κίνδυνος να πέσει σε νερό.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
19. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
20. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
21. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και όταν δεν λειτουργεί. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και όταν ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι πατημένος.

22. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείται, πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
23. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες.
24. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία και όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
25. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
26. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
27. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
28. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε πισίνα, σε μέρη με υψηλή υγρασία ή σε μέρη που ενδέχεται να βραχεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Διάταξη συσκευής



1. Κεραμικές πλάκες
2. Ψηφιακή οθόνη LED
3. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
4. Κουμπί On/Off
5. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
6. Μηχανισμός κλειδώματος
7. Γάντζος ανάρτησης

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυσκευάστε προσεκτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
4. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
5. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία

Για καλύτερα αποτελέσματα, λούστε, χτενίστε και στεγνώστε τα μαλλιά μέχρι να είναι νωπά στην αφή.

1. Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
2. Στην οθόνη (2) θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF.
3. Σύρετε το μηχανισμό κλειδώματος (6) προς τα πίσω για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
4. Πιέστε μια φορά τον κουμπί On/Off (4) για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η χαμηλότερη θερμοκρασία 140°C, οι ενδείξεις στην οθόνη θα αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν ενεργοποιημένες όταν επιτευχθεί θερμοκρασία.
5. Πιέστε το κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας (3) για να αυξήσετε την θερμοκρασία ή το κουμπί μείωσης της θερμοκρασίας (5) για να την μειώσετε. Οι ενδείξεις στην οθόνη (2) θα αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν ενεργοποιημένες όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Η αύξηση/μείωση της θερμοκρασίας γίνεται κατά 10°C και η μέγιστη θερμοκρασία είναι 230°C.
6. Ξεχωρίστε μια τούφα μαλλιών μεγέθους περίπου 5 εκ. και τοποθετήστε την ανάμεσα στις πλάκες.
7. Πιέζοντας ελαφριά, περάστε τη συσκευή από την ρίζα έως τις άκρες της κάθε τούφας, με προσοχή ώστε να μην ακουμπήσετε με τις πλάκες τα χέρια ή το κεφάλι σας. Μην αφήνετε τη συσκευή επάνω σε ένα μέρος της τούφας για πολύ ώρα.
8. Επαναλάβετε το ίδιο σε όλες τις τούφες των μαλλιών.
9. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν το χτένισμα ή το βούρτσισμα.
10. Επαναλάβετε την διαδικασία όπου είναι απαραίτητο.
11. Μετά την χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας παρατεταμένα το On/Off (4).

Κλείδωμα πλήκτρων: Όλα τα πλήκτρα κλειδώνουν μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας. Πατήστε τον διακόπτη On/Off δύο φορές για να ξεκλειδώσετε όλα τα πλήκτρα.

Συνιστώμενη θερμοκρασία ανά τύπο μαλλιών

Για πλούσια μαλλιά: 200°C – 230°C

Για κανονικά μαλλιά: 180°C – 200°C

Για λεπτά μαλλιά: 140°C - 170°C

ΠΡΟΣΟΧΗ:

⚠ Μη χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν περιποίησης μαλλιών πριν από το ίσιωμα, εκτός από προϊόντα θερμικής προστασίας που δηλώνουν ξεκάθαρα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ισιωτική πρέσα μαλλιών. Όταν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν

θερμικής προστασίας, προσέξτε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και φροντίστε να μην κάνετε τα μαλλιά σας πολύ κολλώδη, διαφορετικά μπορεί να κολλήσουν στις θερμαντικές πλάκες προκαλώντας κάψιμο ή τράβηγμα των μαλλιών.

⚠ Πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή πριν την αφαιρέσετε από την παροχή ρεύματος.

⚠ Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση της.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, απομακρύνοντας τυχόν κατάλοιπα από τρίχες, σκόνη κτλ.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει (τουλάχιστον για 30 λεπτά) πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα μαλακό, νωπό πανί.

⚠ Μην τοποθετείτε ποτέ την συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0219
Ισχύς	50W
Εύρος τάσης	110-240V ~
Συχνότητα λειτουργίας	50-60 Hz

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DATA & MEDIA E.E.

www.data-media.gr, info@data-media.gr

1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168




Hair straightener



User manual

BRN-0219

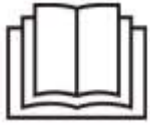

Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. Use the appliance only for hair straightening.
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
 - professional use
 - staff areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments.
4. Never use the appliance outdoors.
5. If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
6. Do not pull the cord to unplug.
7. Do not bend or fold the cord around the appliance.
8. Do not use the cord as a handle.
9. Do not let the power cord touch wet or hot surfaces.
10. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
11. Do not use the appliance with a voltage converter or transformer.
12. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
13. Do not place or store the appliance near or on an oven (electric, gas, microwave, etc.) or a washing machine.
14. Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administered.
15. Make sure that the power supply socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
16. Do not use the appliance in the bathroom, near places with humidity or high temperature.
17. Do not store or use the appliance in places that it may get wet or fall in to water.
18. Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
19. Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
20. Do not touch the appliance if it has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
21. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply, even when the switch is off.
22. Always unplug the appliance when not in use, before filling the water tank, cleaning or storing it.
23. The appliance should be used only by adults.
24. Do not leave the appliance unattended during operation and for as long it is connected to the power supply.

25. Keep the appliance out of the reach of children.
26. Do not touch the heated surfaces when the appliance is in operation as there is a risk of burns.
27. The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
28. Let the appliance cool down before storing.



CAUTION!

Do not touch the hot surfaces of the appliance as there is a risk of burns. Risk of burn from the steam coming out of the appliance.



CAUTION!

Do not use or store the appliance in the bathroom, near a swimming pool, in places with high humidity or in places where it may get wet.



WARNING!

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



WARNING!

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Do reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

Appliance description



1. Ceramic plates
2. Digital LED display
3. Temperature increase button
4. On/Off button
5. Temperature decrease button
6. Lock
7. Hanger

Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
3. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
4. The appliance is ready for use.
5. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

Operation

For better results wash, comb and dry your hair until damp to touch.

1. Connect the power cord to the power supply.
2. LED screen (2) will display OFF indication.
3. Pull the lock (6) backward to unlock.
4. Press On/Off button (4) once, to turn on the appliance. LED screen will display the lowest temperature 140°C, LED indications will start flashing and will remain on when the appliance reach the working temperature.
5. Press temperature increase button (3) to increase the temperature or temperature decrease button (5) to decrease. LED indications will start flashing and will remain on when the appliance reaches the selected temperature. Temperature increase/decrease step is 10°C and the highest temperature is 230°C.
6. Divide hair into manageable sections of hair approximately 5cm and place them between the plates of the straightener.
7. Starting from the roots, clamp hair firmly between the plates and run the straightener down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke, paying attention not to touch your hands or head. Do not hold it in one area for a long period of time.
8. Repeat with all the sections of your hair.
9. Let the hair cool down before brushing or combing.
10. Repeat the process where necessary.
11. After use, turn off the appliance by long pressing On/Off button (4).

Button Lock: All functional buttons will be locked after the button idle for 5 seconds. Press quickly the On/Off switch twice will unlock all buttons.

Recommended temperature according to hair type

For thick hair: 200°C – 230°C

For normal hair: 180°C – 200°C

For thin hair: 140°C - 170°C

Warning:

- ⚠ Do not use any hair treatment product prior to straightening other than heat protection products that clearly state they can be used before straightening with a hair straightener. When using a heat protection product be careful to use as instructed by the manufacturer and be sure not to make your hair too sticky otherwise it could cling to the heating plates causing burning or pulling of the hair.

- ⚠ Always turn off the appliance before unplugging from the mains supply.
- ⚠ Allow the appliance to cool before storing it.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly, removing any residues of hair, dust, etc.

- Unplug the appliance from the power supply and allow it to cool down (at least 30 minutes) before cleaning.
 - Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth.
-
- ⚠ Never place the appliance in water or any other liquid.
 - ⚠ Do not use wire, harsh, abrasive or alcohol based cleaners.

Specifications

Reference number	BRN-0219
Power	50W
Rating	110-240V ~
Frequency	50-60 Hz

Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.
www.data-media.gr, info@data-media.gr
1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200