Εγχειρίδιο χρήσης

IT-005

Step-01

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ημερολόγιο (έτος 2000-2099)
- 24/24ωρη μορφή
- Αυτόματη προβολή της εβδομάδος στην αγγλική γλώσσα
- Λειτουργία βηματομετρητή
- Λειτουργία ιστορικού δεδομένων
- Καθημερινή αφύπνιση & ηχητική ειδοποίηση ανά ώρα
- Χρονογράφος 1/100 του δευτερολέπτου με εμβέλεια από το 0 έως 99:59:99
- Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης
- Λειτουργία διπλής ώρας
- Λειτουργία κλειδώματος περιβάλλοντος : κλείδωμα βημάτων, ώρας και περιβάλλοντος διπλής ώρας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

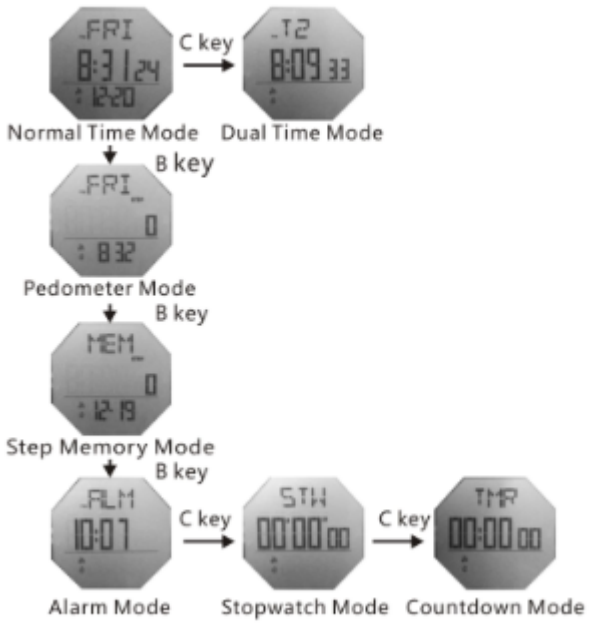

1. Σε κάθε λειτουργία, ο φωτισμός EL παραμενει για 4 δευτερολεπτα.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

- Στην κανονική λειτουργία ώρας, πιέστε το πλήκτρο B για 2 δευτερόλεπτα για να εισελθετε στην λειτουργία ρύθμισης ώρας , η ένδειξη ‘’12 H ’’ αναβοσβήνει. Πιέστε το πλήκτρο C , η ένδειξη ‘’year’’ αναβοσβήνει, έπειτα πιέστε το πλήκτρο C για να μεταβάλλετε την ρύθμιση όπως φαίνεται παρακάτω :

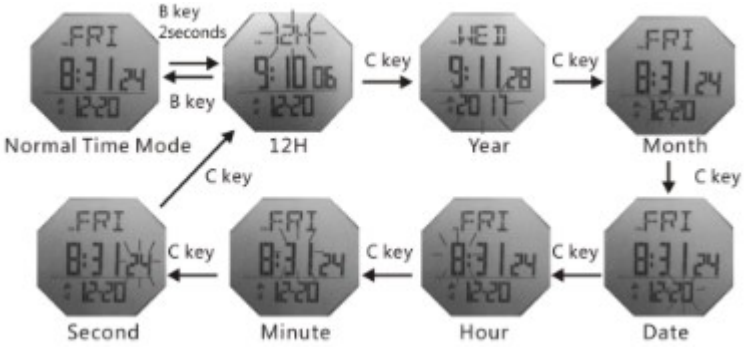

- Πιέστε το πλήκτρο D για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει.
- Πιέστε το πλήκτρο B για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία ώρας.

3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΩΡΑΣ

- Στην λειτουργία διπλής ώρας , πιέστε το πλήκτρο B για 2 δευτερόλεπτα , η ένδειξη ‘’ hour ’’ αναβοσβήνει, έπειτα πιέστε το πλήκτρο C για να μεταβάλλετε την ρύθμιση όπως φαίνεται παρακάτω :

- Πιέστε το πλήκτρο D για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει
- Πιέστε το πλήκτρο B για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην λειτουργία διπλής ώρας.

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗ

- Στην κανονική λειτουργία ώρας, πιέστε το πλήκτρο B για να μεταβείτε στην λειτουργία του βηματομετρητή και πιέστε το πλήκτρο C για να μεταβείτε στις λειτουργίες κυκλικά.

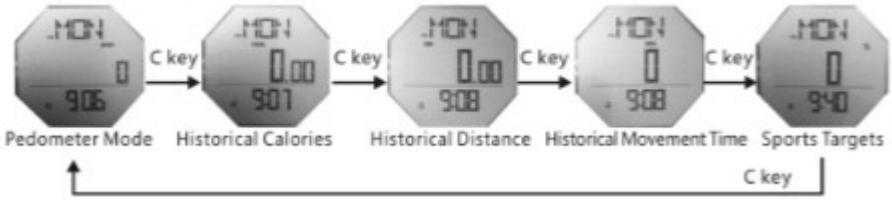

- Στην λειτουργία βηματομετρητή , πιέστε το πλήκτρο C για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία του βηματομετρητή. Σε

οποιαδήποτε λειτουργία , ο βηματομετρητής θα μετρήσει τα βήματα υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του. Πιέστε το πλήκτρο D για 2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το περιβάλλον του βηματομετρητή.

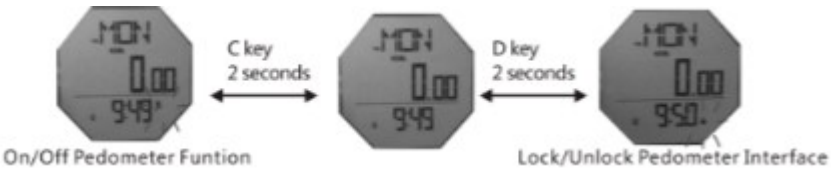

- Στην λειτουργία βηματομετρητή ,πιέστε το πλήκτρο A για 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη αυτόματα θα μηδενίσει .
- Κάθε μέρα στις 0:00(am 12:00) η εγγραφή αυτόματα μηδενίζεται.
- Σε οποιαδήποτε λειτουργία βηματομετρητή , πιέστε το πλήκτρο B για 2 δευτερόλεπτα για να εισελθετε στην λειτουργία των πληροφοριών σας.

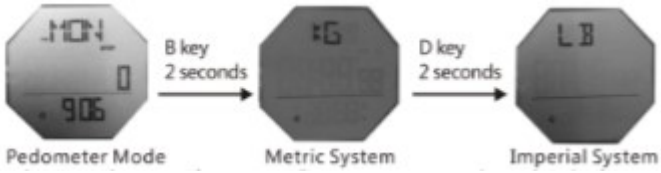

- Στην λειτουργία ρύθμισης των πληροφοριών σας , πιέστε το πλήκτρο C για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις κυκλικά .
- Μετρικό/αγγλοσαξονικό σύστημα→βάρος→απόσταση βήματος→αθλητικός στόχος. Οι ρυθμίσεις θα αναβοσβήνουν κάθε δευτερόλεπτο. Πιέστε το πλήκτρο B για έξοδο και καταχώρηση των ρυθμίσεων.
- Μετρικό/αγγλοσαξονικό σύστημα : προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το μετρικό σύστημα, πιέστε το πλήκτρο D για να μεταβείτε στο μετρικό/αγγλοσαξονικό σύστημα. Προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του μετρικού/αγγλοσαξονικού συστήματος , το βάρος και η απόσταση βήματος θα επιστρέψουν αυτόματα στην προεπιλεγμένη τιμή.
- Ρύθμιση βάρους: προεπιλεγμένη τιμή είναι 60kg(132lb). Επιλογή από : 30-200kg/66-440lb.
- Ρύθμιση απόστασης βήματος : η προεπιλεγμένη τιμή είναι 70cm (28in). Επιλογή από : 30-150cm/12-59in.
- Ρύθμιση στόχου βημάτων : η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100000 βήματα. Επιλογή από : 100-990000.
- Πιέστε το πλήκτρο D για να αυξήσετε την τιμή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο D για 2 δευτερόλεπτα για πιο γρήγορη αύξηση . Το μετρικό/αγγλοσαξονικό σύστημα δεν έχει λειτουργία γρήγορης αύξησης.
- Στην λειτουργία ρύθμισης των πληροφοριών σας, μετά την πάροδο των 30 δευτερόλεπτων , γίνεται αυτόματα έξοδος από την ρύθμιση.

5.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- Στην λειτουργία βηματομετρητή, πιέστε το πλήκτρο B για να μεταβείτε στην λειτουργία ιστορικού δεδομένων ,αυτόματη εμφάνιση :00

- Κάθε μέρα στις 0:00 , η ημερήσια εγγραφή αυτόματα καταχωρείται στο MEM.
- Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας και του μετρικού συστήματος, τα δεδομένα και οι μονάδες τόσο της ημερομηνίας όσο και των χιλιομετρικών αποστάσεων στα ιστορικά δεδομένα θα μεταβληθούν.
- Πιέστε το πλήκτρο D για να δείτε τις εγγραφές που υπάρχουν στο ιστορικό.
- Πιέστε το πλήκτρο D για να μεταβείτε στην ημερομηνία , πιέστε το πλήκτρο C για να δείτε την εγγραφή : βήματα→θερμίδες→χιλιομετρική απόσταση

- Τα ιστορικά δεδομένα δεν μπορούν να σβηστούν.
- Μετά την πάροδο των 30 δευτερόλεπτων , θα γίνει αυτόματα έξοδος από την λειτουργία εγγραφής των βημάτων και θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία ώρας.

6.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

- Αφύπνιση και ηχητική ειδοποίηση ανά ώρα ON/OFF :

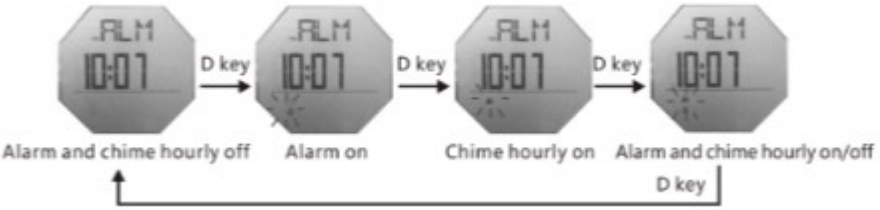

- Ρύθμιση αφύπνισης : στην λειτουργία αφύπνισης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο B για 2 δευτερόλεπτα , η ένδειξη ''HOURS'' αναβοσβήνει , πιέστε το πλήκτρο C για να μεταβείτε στην ρύθμιση όπως φαίνεται παρακάτω:

- Πιέστε το πλήκτρο D για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει.
- Πιέστε το πλήκτρο B για επιβεβαίωση και επιστροφή στην λειτουργία αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη , όταν η ώρα αφύπνισης που έχετε επιλέξει φτάσει, η ηχητική ειδοποίηση της αφύπνισης ενεργοποιείται για 60 δευτερόλεπτα, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

7.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SPL

- Μέγιστη τιμή χρονομέτρου : 99’59’’99.

- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία SPL: στην λειτουργία του χρονομέτρου πιέστε το πλήκτρο D για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πιέστε το πλήκτρο A για να μηδενίσει το χρονόμετρο όταν σταματήσει.

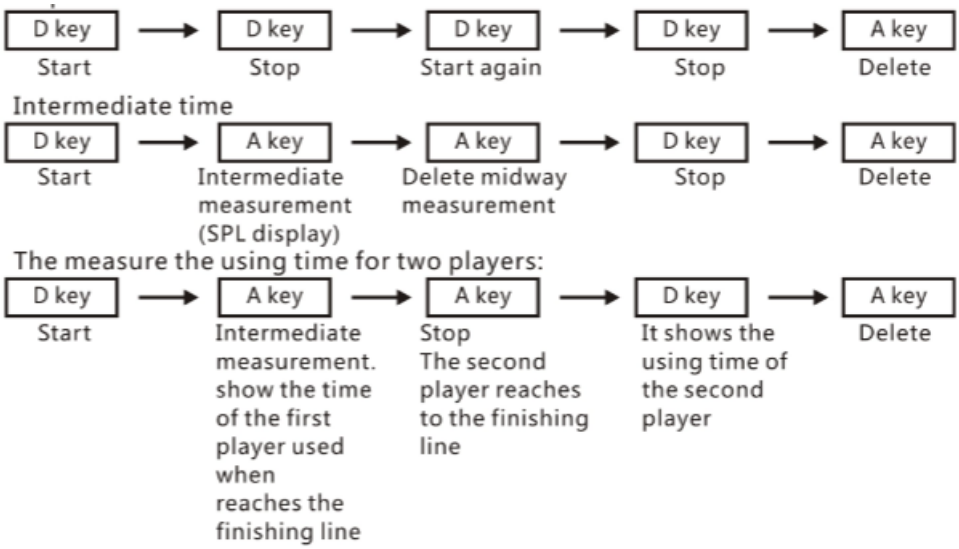

- Όσο το χρονόμετρο βρίσκεται σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο B για να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες οθόνης και το χρονόμετρο συνεχίζει να λειτουργεί από πίσω κανονικά.

8.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Η αντίστροφη μέτρηση μπορεί να ρυθμιστεί από 1 λεπτό έως και 24 ώρες, όταν η αντίστροφη μέτρηση μηδενίσει η ηχητική ειδοποίηση ενεργοποιείται , πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο απενεργοποιείτε την ηχητική ειδοποίηση.
- Πιέστε το πλήκτρο D για να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε την μέτρηση, όταν η μέτρηση σταματήσει πιέστε το πλήκτρο A και αυτόματα θα επιστρέψει στην αρχική ώρα ρύθμισης .
- Όταν η αντίστροφη μέτρηση μηδενίσει, η ηχητική ειδοποίηση ενεργοποιείται για 30 δευτερόλεπτα , πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο απενεργοποιείτε την ηχητική ειδοποίηση και αυτόματα επιστρέφει στην αρχική ώρα ρύθμισης.

- Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης : στην λειτουργία αυτή, πιέστε το πλήκτρο B για δυο δευτερόλεπτα, η ένδειξη ‘’HOUR’’ αναβοσβήνει , έπειτα πιέστε το πλήκτρο C για να επιλέξετε τα παρακάτω :

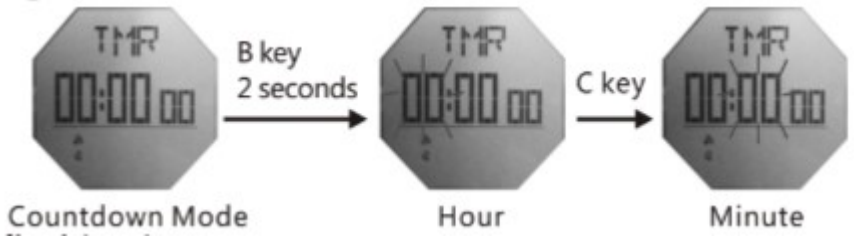

- Πιέστε το πλήκτρο D για να προσαρμόσετε την φωτεινή ένδειξη.
- Πιέστε το πλήκτρο B για επιβεβαίωση και επιστροφή στην λειτουργία αντίστροφης μέτρησης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	**Φ36.2mm**
ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	**8.85mm**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	**-0°C~+50°C**
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	**3.0V**
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	**±90SEC/MONTH**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	**CR2025(ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 170 m Ah)**
ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΡΕΥΜΑ	**≤2.36 u A (ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 4.0 u A)**
ΜΕΣΟ ΡΕΥΜΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ	**≤1.07m A (ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 4.0 m A)**
ΜΕΣΟ ΡΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	**≤10.36 m A(ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 12.0 m A)**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ(85%)	**≥24 MONTH**

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με την προϋπόθεση ότι ο φωτισμός EL ενεργοποιείται 4 φορές την μέρα, για 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά, και ηχητική ειδοποίηση για 60 δευτερόλεπτα κάθε μέρα.

INTIME is trademark of Kaisidis Ntemis & Sia EE (Data Media)

IMPORT & DISTRIBUTION

DATA MEDIA KAISIDIS NTEMIS & SIA E.E
www.data-media.gr info@data-media.gr
1st Km Lagadas road to Iraklio, Lagadas, Thessaloniki, 57200